

# スマートコールユニット

介護施設向け業務支援ツール

【スマートコールユニット】



SHcSサーバー




SnCS会話無線コントローラ



呼び出し握りボタン

介護業界では、介護職の働き方改革、技術やITの有効活用などの整備が急務です。「スマートコールユニット」は、施設利用者が体調の急変や用事がある際に安全確保に不可欠な介護業支援ツールと先端技術による見守り支援ツールをコラボレーションし、WiFi通信&スマートフォンに対応した一体型介護業務支援ユニットです。他システムへの入所者様情報の同期や、生産性向上推進体制加算に必要なシステム連動を支援します。

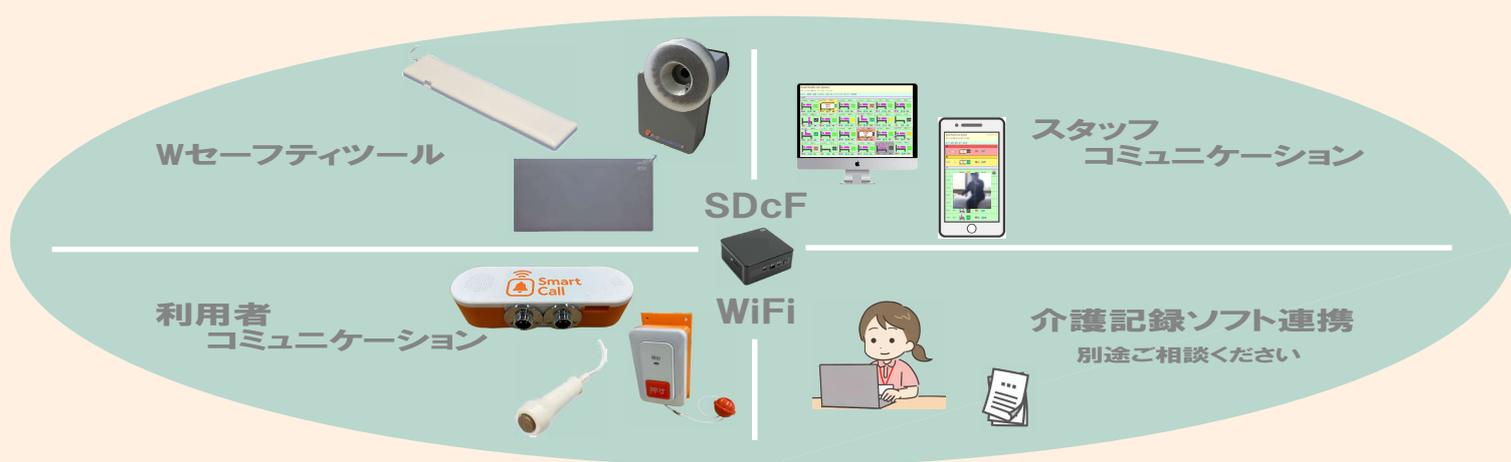

施設内の快適な環境づくりをソリューション

利用者にも職員にもやさしい  
負担を和らげる介護業務支援ユニット

さらなる安心・安全へ

## スマートコールユニット概要



### SHcSサーバー

- SHcS, SnCS, スマートカメラシステム全ての処理機能を搭載したサーバーシステムです
- 介護記録帳票を作成できます
- 異常時の一覧と録画を閲覧できます
- 介護記録ソフト連携にも対応しています
- 静音、省電力に対応しています
- サイズ：11.7×11.2×5.1cm（超小型）



### SnCS会話無線コントローラ

- WiFi機能、双方向会話機能を内蔵しSHcSサーバーと連動します
- スマホ&Bluetoothインカムと通話ができます
- 握り押しボタンおよびスマートセンサーマットが接続できます
- 専用ACアダプター付き



### 呼び出し握りボタン

- SnCS会話無線コントローラに接続することでWiFi通信が可能です
- 呼び出し握りボタンを押すとスマホのアプリに通知されます



## 呼び出しモニター

### 介護現場の安全・安心・効率化を実現

【モニター画面】

画面① Smart Health-care System 2024年12月11日 11:22:29  
モニター | 警報一覧 | ダウンロード  
 すべて  異常  警告  
 全館  2階  3階  4階  5階  未分類 警告一括解除

画面② Smart Health-care System 2024年12月11日 11:22:29  
モニター | 警報一覧 | ダウンロード  
 すべて  異常  警告  
 全館  2階  3階  4階  5階  未分類 警告一括解除

画面③ Smart Health-care System 2024年12月11日 11:22:29  
モニター | 警報一覧 | ダウンロード  
 すべて  異常  警告  
 全館  2階  3階  4階  5階  未分類 警告一括解除


【スマホの操作】

- 呼び出し握りボタンが押されたらアラート表示(画面①)
- 「通話」アイコンをタッチしたら入所者と双方向通話
- 「カメラ」アイコンをタッチしたら映像確認(画面②)
- お部屋についたら作業開始
- 「呼び出しボタン」アイコンをタッチしたら呼び出し画面(画面③)
- 作業が終わったら画面③のスタッフ選択 & 完了アイコンをタッチ

※ログとして呼び出し時間と作業完了時間等がSHcSサーバーに保存されます

## 見守りツール

### 見守りコミュニケーション

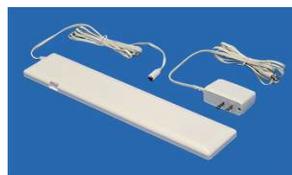

SHcS体動センサー



スマートカメラ

- 心拍と呼吸のセンシングおよび有無を判定します
- 起き上り、離床、不在、徘徊、震返り、床ずれ等の検出をします
- 24GHz帯マイクロ波ドップラー方式
- センサー2個とWiFi機能を内蔵しています
- WiFi機能が内蔵されています
- 取付は強力マグネットを採用場所の変更が自由にできます
- 電源工事不要！専用ACアダプター駆動
- 夜間は暗視カメラとして機能
- 音声録音機能や録画機能搭載

## 価格（税別）

### 販売価格：オープン価格

※上記価格には、スマートコールユニットに使用するWiFi通信機器(ルーター、アクセスポイント、設置費)等の費用は含まれていません。  
 ※上記価格には、使用するスマートフォンならびにパソコン等は含まれていません。



- 本社  
 〒541-0048 大阪市中央区瓦町1丁目6-10 JPビル3F  
 電話：06-6228-0873
- 名古屋サテライトオフィス  
 〒456-0002 名古屋市中熱田区金山町一丁目5番2号 クマダ77ビル4F

●このカタログに記載された内容は、2026年2月5日現在のものです。 ●記載商品の外観ならびに色等は印刷により多少異なる場合がありますのでご了承ください。  
 ●仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。  
 ●本製品には、技術基準適合証明を受けた特定無線設備が収納されています。  
 ●本製品は、医療機器ではありません。  
 ●WiFi通信を使用しているため、パソコンやスマホ等への表示時間は通信環境に依存します。